



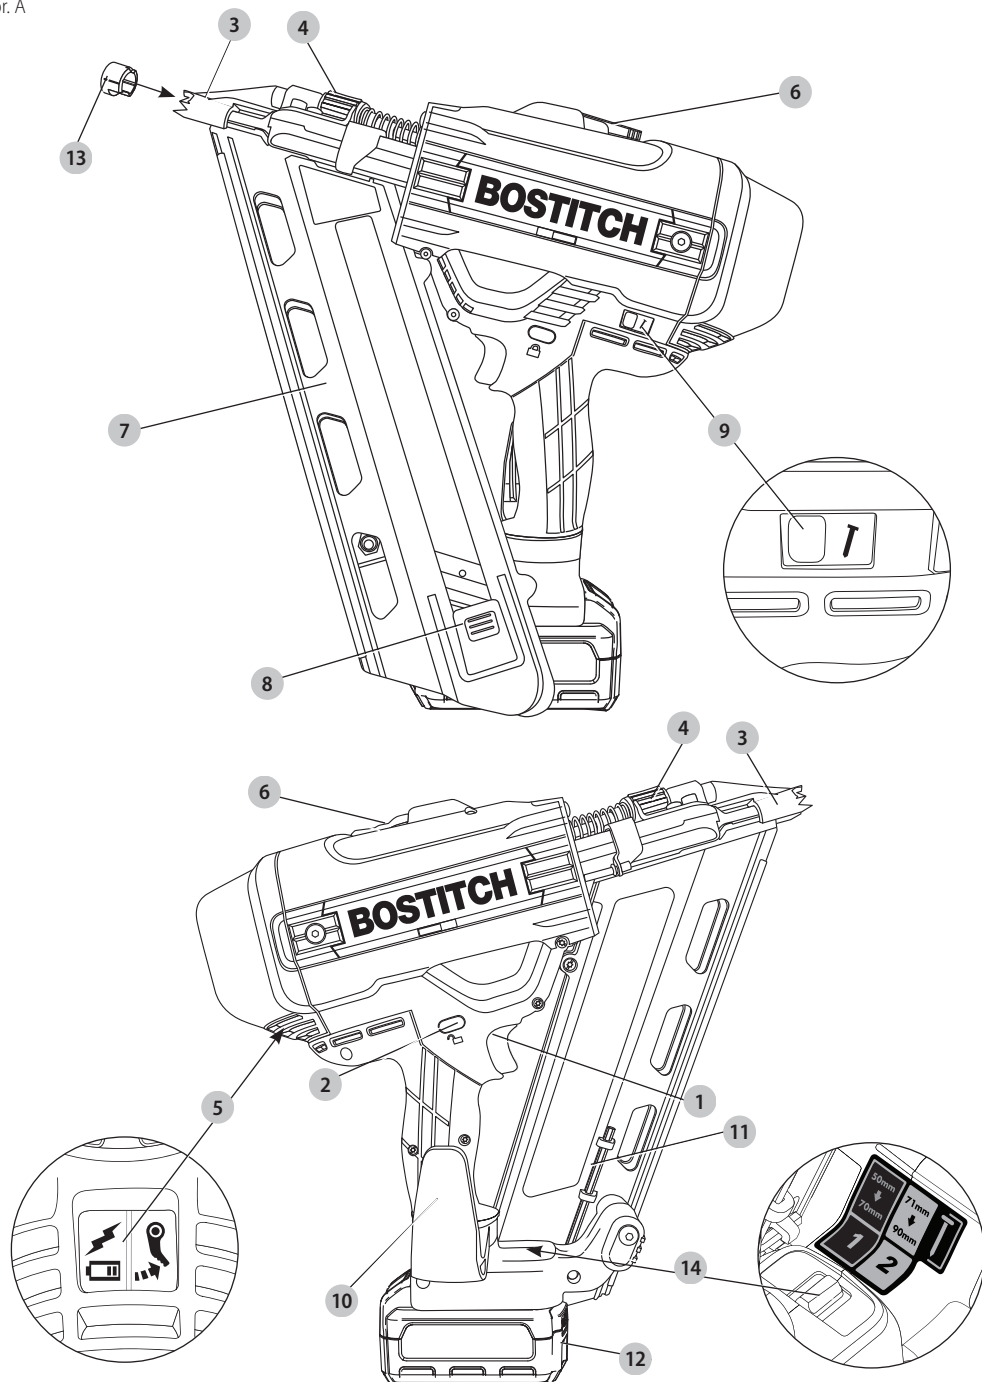


BTCN560
BTCN565

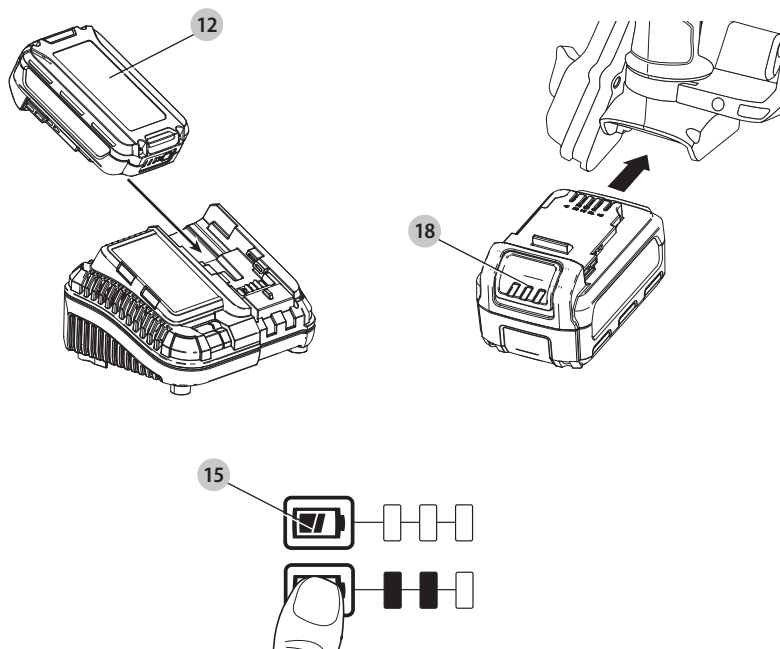


Obr. B




Obr. C

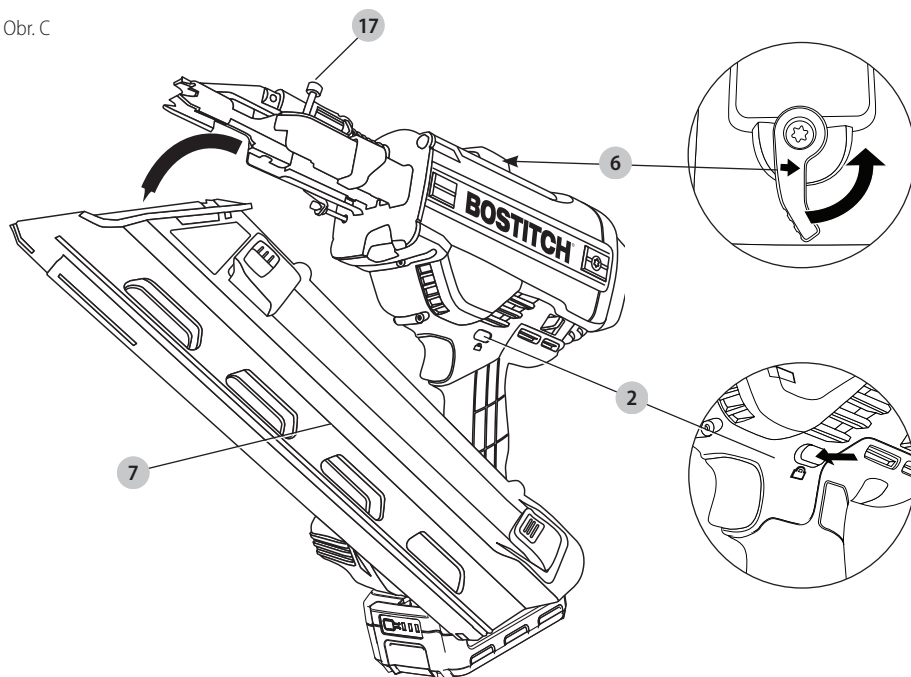


Obr. D

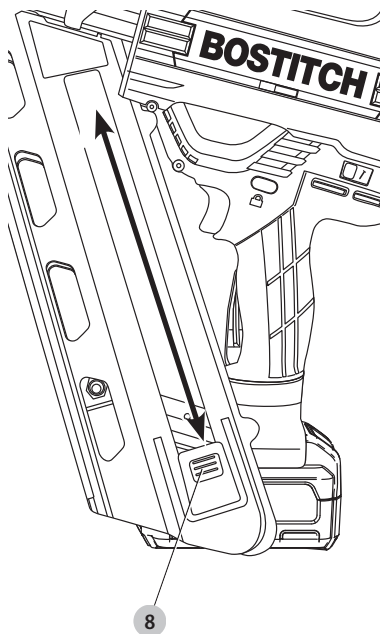


Obr. E

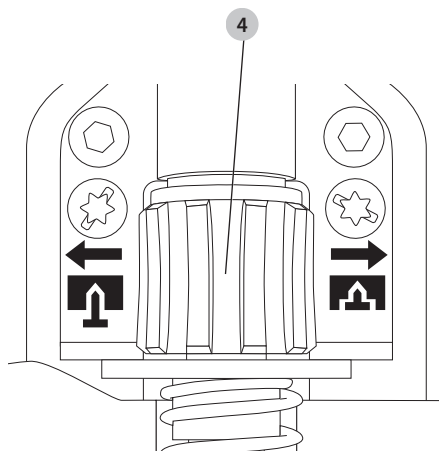

Obr. F

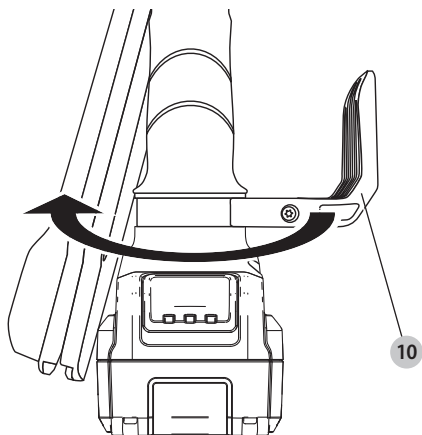

Obr. G

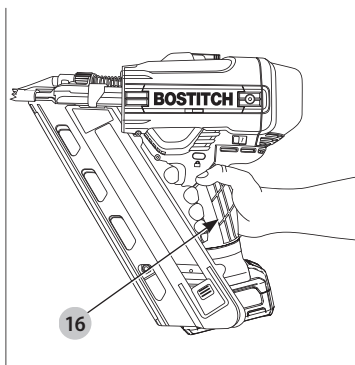

NASTŘELOVACÍ PISTOLE 18 V LI-ION NAPÁJENÁ BATERIÍ

BTCN560, BTCN565

Blahopřejeme Vám!

Přesně vyráběná nářadí Bostitch jsou určena pro rychlé zarážení velkého množství hřebíků. Budou-li používána pečlivě a správně, budou poskytovat účinnou a spolehlivou službu. Stejně jako u každého přesného elektrického nářadí musí být dodržovány pokyny výrobce, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto nářadí a jeho použití, kontaktujte nejbližšího zástupce nebo prodejce Bostitch.

Technické údaje

		BTCN560	BTCN565
Napájecí napětí	V	18	18
Typ		1	1
Typ baterie		Li-Ion	Li-Ion
Režim nastřelování		Sekvenční / Rázový	Sekvenční / RapidCycle
Úhel zásobníku		33°	33°
Hřebíky			
Délka	mm	50–90	50–90
Průměr dřívku	mm	2,8–3,3	2,8–3,3
Úhel		30–34°	30–34°
Geometrie hlavy		Půlkulatá nebo kulatá s přesahem	Půlkulatá nebo kulatá s přesahem
Typ spojení		Papírová páska / Drátek	Papírová páska / Drátek
Hmotnost (bez baterie)	kg	3,53	3,53

Hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN60745-2-16:

L_{PA} (hladina akustického tlaku)	dB(A)	84	84
L_{WA} (hladina akustického výkonu)	dB(A)	95	95
K (odchylka uvedené hodnoty týkající se hluku)	dB(A)	3	3
Hodnota vibrací a_{H1}	m/s^2	3,8	3,8
Odchylka K	m/s^2	1,5	1,5

Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN60745 a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato hodnota může být použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.



VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na určené standardní použití tohoto nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho nedostatečná údržba, velikost vibrací může být odlišná. Tak se může během celkové

pracovní doby značně prodloužit doba působení vibrací na obsluhu.

Odhad míry působení vibrací na obsluhu by měl také počítat s dobou, kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu naprázdno. Během celkové pracovní doby se tak může doba působení vibrací na obsluhu značně zkrátit.

Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před účinkem vibrací, jako jsou: údržba nářadí a jeho příslušenství, udržování rukou v teple, organizace způsobů práce.

Prohlášení o shodě – EC

Směrnice pro strojní zařízení



Nastřelovací pistole napájená baterií BTCN560, BTCN565

Společnost Bostitch tímto prohlašuje, že tyto výrobky popisované v části **Technické údaje** splňují požadavky následujících norem:

2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU. Další informace vám poskytne zástupce společnosti Bostitch na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Bostitch.

Colin Earl
Ředitel společnosti
Europe, Middle East & Africa

Stanley Black & Decker bvba
Kanaalweg 112 IZ Ravenshout zone 3
3980 Tessenderlo, Belgium
26. 1. 2017



VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika zranění si přečtěte tento návod k obsluze.

Definice: Bezpečnostní pokyny

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.



NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **povede** k způsobení **vážného nebo smrtelného zranění**.



VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **může** vést k způsobení **vážného nebo smrtelného zranění**.



UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **může** vést k způsobení **lehkého nebo středně vážného zranění**.

POZNÁMKA: Označuje postup **nesouvisející se způsobením zranění**, který, není-li mu zabráněno, **může** vést k **poškození zařízení**.



Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým proudem.



Upozorňuje na riziko vzniku požáru.

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím



VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení uvedených varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A POKYNY USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1) Bezpečnost v pracovním prostoru

- Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený.** Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k způsobení úrazů.
- Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.** V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2) Elektrická bezpečnost

- Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.** Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.** Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo**

posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD).** Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

- Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
- Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
- Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
- Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravy.** Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
- Nepřekázejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
- Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro připojení odsávacího zařízení, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.

4) Použití elektrického nářadí a jeho údržba

- Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správný typ nářadí.** Při použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
- Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Každé elektrické nářadí

s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.

- c) **Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství, nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
- d) **Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto návodem.** Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
- e) **Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechte je opravit.** Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
- f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity jsou méně náchylné k zablokování a lépe se s nimi pracuje.
- g) **Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů atd., používejte podle těchto pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete provádět.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.

5) Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba

- a) **Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.** Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při vložení jiného nevhodného typu baterie způsobit požár.
- b) **Používejte výhradně baterie doporučené výrobcem nářadí.** Použití jiných typů baterií může způsobit vznik požáru nebo zranění.
- c) **Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování kontaktů baterie.** Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení popálenin nebo požáru.
- d) **V nevhodných podmínkách může z baterie unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí potřísněné místo omyjte a vyhledejte lékařskou pomoc.** Unikající kapalina z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

6) Servis

- a) **Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly.** Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.

Bezpečnostní pokyny pro nastřelovací pistole napájené baterií



VAROVÁNÍ: DOŠLO-LI k pádu nářadí nebo máte-li podezření na jeho poškození, proveďte kontrolu funkce tohoto nářadí podle postupu v části tohoto návodu zabývající se volbou režimu. Nepracuje-li nářadí podle tohoto návodu, přestaňte toto nářadí používat a svěřte jeho opravu autorizovanému servisu Bostitch.

- **Vždy předpokládejte, že jsou v tomto nářadí hřebíky.** Neopatrná manipulace s nastřelovací pistolí může vést k neočekávanému nastřelení hřebíku a k zranění osob.
- **Nemiřte s tímto nářadím na sebe nebo na osoby nacházející se ve vaší blízkosti.** Neočekávané stisknutí spouště způsobí nastřelení hřebíku a následné zranění.
- **Nespouštějte toto nářadí, dokud nebude pevně opřeno o obrobek.** NNe-li toto nářadí v kontaktu se sbíjeným materiálem, nastřelovaný hřebík může být odchýlen od požadovaného místa nástřelu
- **Dojde-li k zaseknutí spojovacího prvku v nářadí, odpojte toto nářadí od napájecího zdroje.** Při odstraňování zaseknutého hřebíku může u nářadí, které by bylo připojeno k napájecímu zdroji, dojít k náhodné aktivaci.
- **Nepoužívejte tuto nastřelovací pistoli pro připevňování elektrických kabelů.** Toto nářadí není určeno pro připevňování elektrických kabelů, protože může způsobit poškození jejich izolace, což by mohlo vést k způsobení úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Vždy používejte bezpečnostní ochranné brýle.
- Vždy používejte ochranu sluchu.
- Používejte pouze spojovací prvky specifikované v tomto návodu.
- Nepoužívejte žádné stojany pro montáž nářadí k podpoře.
- Neprovádějte demontáž nebo blokování jakékoli části nářadí, jako je například kontaktní doraz.
- Před zahájením každé práce zkontrolujte řádnou funkci bezpečnostního a spouštěcího mechanismu, a zda jsou řádně dotaženy všechny matice a šrouby.
- Nepoužívejte model BTCN560 v následujících případech
 - při přemísťování z jednoho pracovního místa na druhé, při kterém je používáno lešení, schody, žebříky nebo žebříkové konstrukce, například střešní lišty atd.,
 - při uzavírání krabic a beden,
 - při upevňování přepravních bezpečnostních systémů, například na vozidla, vagóny atd.
 - U výjimek zkontrolujte místní platné pracovní předpisy.
- Vždy dodržujte místní pracovní předpisy.
- Nepoužívejte toto nářadí jako klavido.
- Nikdy neprovádějte nastřelování do volného prostoru.
- V pracovním prostoru přenášejte nářadí na pracovní místo pouze uchopením za rukojeť, a nikdy s prstem na spoušti.
- Berte v úvahu podmínky v pracovním prostoru. Hřebíky mohou proniknout tenkými obrobky nebo mohou proniknout přes okraje obrobku, čímž hrozí riziko zranění osob.

- *Nenastřelujte hřebíky příliš blízko u hrany obrobku.*
- *Nenastřelujte hřebíky do míst již dříve nastřelených hřebíků.*

Zbytková rizika

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- *Poškození sluchu.*
- *Riziko zranění způsobeného odlétávajícími částicemi.*
- *Riziko popálení způsobeného kontaktem s horkým příslušenstvím, které se zahřálo během použití.*
- *Riziko zranění způsobeného dlouhodobým použitím nářadí.*

Elektrická bezpečnost

Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší nabíječky odpovídá napětí v síti.



Vaše nabíječka Bostitch je chráněna dvojitou izolací v souladu s normou EN60335. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném servisu Bostitch.

Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii a Irsko)

Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:

- *Bezpečně zlikvidujte starou zástrčku.*
- *Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové zástrčce.*
- *Modrý vodič připojte k nulové svorce.*



VAROVÁNÍ: Na zemnicí svorku nebude připojen žádný vodič.

Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.

Použití prodlužovacího kabelu

Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz kapitola **Technické údaje**). Minimální průřez vodiče je 1 mm². Maximální délka je 30 m.

V případě použití navinovacího kabelu odviňte vždy celou délku kabelu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

Nabíječky

Nabíječky Bostitch nemusí být žádným způsobem seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.

Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny nabíječky

TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro kompatibilní nabíječky (viz **Technické údaje**).

- *Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a výstražná upozornění nacházející se na nabíječce, na baterii a na výrobku, který je touto baterií napájen.*



VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby se do nabíječky nedostala žádná kapalina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.



VAROVÁNÍ: Doporučujeme vám používat proudový chránič (RCD) s citlivostí minimálně 30 mA.



UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení. Z důvodu omezení rizika způsobení zranění nabíjte pouze baterie Bostitch, které jsou k nabíjení určeny. Jiné typy baterií mohou prasknout, což může vést k zranění osob nebo k hmotným škodám.



UPOZORNĚNÍ: Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.

POZNÁMKA: V určitých podmínkách, kdy je nabíječka připojena k napájecímu napětí, může dojít ke zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé předměty a materiály, jako jsou ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie nebo jakékoli částčky kovu, se nesmí dostat do vnitřního prostoru nabíječky. Není-li v úložném prostoru nabíječky umístěna žádná baterie, vždy odpojte napájecí kabel nabíječky od sítě. Dříve, než budete provádět čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.

- **NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka uvedená v tomto návodu.** Nabíječka i baterie jsou specificky navrženy tak, aby mohly pracovat dohromady.
- **Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné jiné použití, než je nabíjení nabíjecích baterií Bostitch.** Jakékoli jiné použití může vést k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- **Nevystavujte nabíječku působení deště nebo sněhu.**
- **Při odpojování nabíječky vždy odpojte zástrčku od zásuvky a netahejte za napájecí kabel.** Tímto způsobem zabráníte poškození zástrčky a napájecího kabelu.
- **Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali o něj a aby nedocházelo k jeho poškození nebo nadměrnému zatížení.**
- **Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte prodlužovací kabel.** Použití nesprávného prodlužovacího kabelu by mohlo vést k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- **Nepokládejte na nabíječku žádné předměty a neumísťujte nabíječku na měkký povrch, na kterém by mohlo dojít k zablokování ventilačních drážek, což by způsobilo nadměrné zvýšení teploty uvnitř nabíječky.** Umístěte nabíječku na taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn přes drážky v horní a spodní části krytu nabíječky.
- **Nepoužívejte nabíječku s poškozeným napájecím kabelem nebo s poškozenou zástrčkou – zajistěte okamžitou výměnu poškozených částí.**
- **Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu pádu nebo k jejímu poškození jiným způsobem.** Opravu svěřte autorizovanému servisu.

- **Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li nutné provedení opravy nebo údržby, svěřte tento úkon autorizovanému servisu.** Nesprávně provedená opětovná montáž může vést k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být ihned vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby bylo zabráněno jakémukoli riziku.
- **Před čištěním nabíječku vždy odpojte od elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte riziko úrazu elektrickým proudem.** Vyjmутí baterie toto riziko nesníží.
- **NIKDY se nepokoušejte spojit dvě nabíječky dohromady.**
- **Nabíječka je určena pro použití se standardním napětím elektrické sítě 230 V. Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným napájecím napětím.**

Nabíjení baterie (obr. B)

1. Před vložením baterie připojte nabíječku k odpovídající síťové zásuvce.
2. Vložte baterii **12** do nabíječky a ujistěte se, zda je baterie v nabíječce řádně usazena. Červený indikátor (nabíjení) začne opakovaně blikat, což bude indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým rozsvícením červené kontrolky. Baterie je zcela nabitá a může být okamžitě použita nebo může být ponechána v nabíječce. Chcete-li baterii z nabíječky vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko **18** nacházející se na baterii.

POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie před prvním použitím zcela nabijte.

Použití nabíječky

Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže uvedené tabulce.

Indikátory nabíjení	
	Nabíjení 
	Zcela nabitó 
	Prodleva zahřátá/studená baterie* 

*Červená kontrolka bude stále blikat, ale během tohoto procesu bude svítit také žlutá kontrolka. Jakmile baterie dosáhne odpovídající teploty, žlutá kontrolka zhasne a nabíječka zahájí nabíjení.

V kompatibilní nabíječce (nabíječkách) nebude vadná baterie nabíjena. Nabíječka bude signalizovat vadnou baterii nerozsvícením kontrolky nabíjení nebo způsobem blikání, který určuje závadu baterie nebo nabíječky.

POZNÁMKA: To může také znamenat závadu v nabíječce.

Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte ji společně s baterií do autorizovaného servisu k otestování.

Prodleva zahřátá/studená baterie

Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky

přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně prodlužuje provozní životnost baterie.

Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční rychlostí než zahřátá baterie. Baterie se bude během celého nabíjecího procesu nabíjet pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální rychlost nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.

Systém elektronické ochrany

Nářadí Bostitch Li-Ion jsou vybavena systémem elektronické ochrany, která chrání baterii před přetížením, přehřátím a úplným vybitím.

Při aktivaci systému této elektronické ochrany se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k této situaci, vložte baterii typu Li-Ion do nabíječky a nechte ji zcela nabít.

Montáž na stěnu

Tyto nabíječky jsou navrženy tak, aby mohly být namontovány na stěnu nebo aby mohly být položeny přímo na stůl nebo jinou pracovní plochu. Bude-li nabíječka namontována na stěnu, umístěte ji tak, aby byla v dosahu síťové zásuvky a mimo rohy nebo jiné překážky, které by mohly omezovat proudění vzduchu. Pro určení polohy montážních šroubů na stěně použijte jako šablonu zadní část nabíječky. Namontujte nabíječku bezpečně na stěnu pomocí šroubů do sádkokartonu (zakoupeny samostatně) s délkou nejméně 25,4 mm a s průměrem hlavy šroubu 7–9 mm. Zašroubuje je do dřeva do optimální hloubky tak, aby ze stěny vyčnívaly přibližně 5,5 mm. Srovnajte otvory na zadní straně nabíječky s vyčnívajícími šrouby a zasuňte je do příslušných otvorů.

Pokyny pro čištění nabíječky



VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před čištěním nabíječku vždy odpojte od elektrické sítě. Nečistoty a maziva mohou být z povrchu nabíječky odstraněny pomocí hadříku nebo měkkého kartáče bez kovových štětín. Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí prostředky. Nikdy nedovoďte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.

Baterie

Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny baterie

Objednáváte-li náhradní baterii, nespomeňte do objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí napětí baterie.

Po dodání není baterie zcela nabitá. Před použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení potom postupujte podle uvedených pokynů.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY

- **Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prášných látek.** Vložení nebo vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
- **Nikdy nevkládáte baterii do nabíječky násilím. Baterii nikdy žádným způsobem neupravujte, aby mohla být nabíjena v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít**

k prasknutí jejího obalu a k následnému vážnému zranění.

- **Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách Bostitch.**
- **NESTŘÍKEJTE** na baterie vodu a neponořujte je do vody nebo do jiných kapalin.
- **Neskladujte a nepoužívejte nářadí a baterie na místech, kde může teplota dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako jsou venkovní boudy nebo plechové stavby v letním období).**
- **Nespalujte baterie, i když jsou vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány.** Baterie může v ohni explodovat. Při spalování baterie typu Li-Ion dochází k vytváření toxických výparů a látek.
- **Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie s pokožkou, okamžitě zasažené místo opláchněte mýdlem a vodou.** Dostane-li se vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo po takovou dobu, dokud podráždění neustane. Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolytem baterie je směs tekutých organických uhličitů a soli lithia.
- **Obsah otevřených článků baterie může způsobit potíže s dýcháním.** Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.



VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina z baterie se může vznítit, dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem nebo se zdrojem jiskření.



VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte baterii z jakéhokoli důvodu rozebrat. Je-li obal baterie prasklý nebo poškozený, nevkládějte baterii do nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrvení nebo poškození baterie. Nepoužívejte baterie nebo nabíječky, u kterých došlo k nárazu, pádu nebo jinému poškození (například propíchnutí hřebíkem, zásah klavírem, rozlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Poškozená baterie by měla být vrácena do autorizovaného servisu, kde bude zajištěna její recyklace.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku požáru. Neskladujte ani nepřenášejte baterie tak, aby mohlo dojít ke zkratu kontaktů kovovými předměty. Nevkládejte baterie například do zástěr, kapes, beden na nářadí, zásuvek stolu atd., kde mohou být hřebíky, šrouby, klíče atd.



UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí používáno, při odkládání postavte nářadí na stabilní povrch tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu. Některá nářadí s velkou baterií budou stát na baterii ve svislé poloze, ale může dojít k jejich snadnému převrnutí.

Přeprava



VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku požáru. Při přepravě baterií může případně dojít k způsobení požáru, pokud se kontakty baterie dostanou náhodně do styku s vodivými materiály. Při přepravě baterie se ujistěte, zda jsou kontakty baterie řádně chráněny a dobře izolovány od materiálů, se kterými by se mohly dostat do kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.

Baterie Bostitch splňují požadavky všech platných předpisů pro přepravu, které jsou předepsány v průmyslových a právních

normách, které zahrnují doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží - Předpisy asociace pro mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného zboží (IATA), Mezinárodní předpisy pro námořní přepravu nebezpečného zboží (IMDG) a Evropská dohoda týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečného zboží (ADR). Články a baterie Li-Ion byly testovány podle požadavků části 38.3, která je uvedena v příručce testů a kritérií dokumentu Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží.

Ve většině případů bude přeprava baterií Bostitch vyjmuta z klasifikace plně regulovaná přeprava nebezpečného materiálu třídy 9. V zásadě platí, že pouze zásilky obsahující baterie typu Li-Ion s energetickým výkonem větším než 100 watthodin (Wh) budou vyžadovat dopravu jako zcela regulované zboží třídy 9. Na všech bateriích typu Li-Ion je na obalu uveden energetický výkon ve watthodinách. Navíc, vzhledem k složitosti regulace, Bostitch nedoporučuje leteckou přepravu samotných baterií typu Li-Ion bez ohledu na jejich výkon ve watthodinách. Zásilky nářadí s bateriemi (combo sady) mohou být přepravovány leteckou dopravou, pokud jejich výkon ve watthodinách není větší než 100 Wh.

Bez ohledu na to, zda je zásilka považována za zásilku s výjimkou nebo plně regulovanou zásilku, povinnosti dopravce je postupovat podle nejnovějších předpisů týkajících se balení, označování a vyžadované dokumentace.

Informace uvedené v této části příručky jsou uvedeny v dobré víře a jsou považovány za přesné v době vytvoření tohoto dokumentu. Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná záruka, výslovná nebo předpokládaná. Je povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti splňovaly požadavky platných předpisů. **Doporučení pro uložení**

1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu a suchu, mimo dosah přímého slunečního záření a nadměrného tepla či chladu. Z důvodu zachování optimálního výkonu a provozní životnosti skladujte nepoužívané baterie při pokojové teplotě.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem na dosažení optimálních výsledků je doporučeno uložit tyto baterie zcela nabitě na suchém a chladném místě mimo nabíječku.

POZNÁMKA: Baterie nesmí být skladovány, jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být baterie zcela nabitá.

Štítky na nabíječe a na baterii

Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou nálepky na nabíječe a na baterii opatřeny následujícími piktogramy:



Před použitím si přečtěte návod k obsluze.



Doba nabíjení je uvedena v části **Technické údaje**.



Nepokoušejte se kontakty propojovat vodivými předměty.



Nenabíjejte poškozené baterie.



Zabraňte styku s vodou.



Poškozené kabely ihned vyměňte.



Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C do 40 °C.



Není určeno pro venkovní použití.



Provádějte likvidaci baterie s ohledem na životní prostředí.



Baterie nespalujte.



Provádějte likvidaci baterie s ohledem na životní prostředí.



Vhodný úhel srovnání hřebíků.



Délka hřebíků



Průměr hřebíku



Kapacita hřebíků

Typ baterie

Modely BTCN560 a BTCN565 pracují s bateriemi s napájecím napětím 18 V.

Mohou být použity následující baterie: BTCB182 a BTCB183 Další informace naleznete v části **Technické údaje**.

Obsah balení

Balení obsahuje:

- 1 Nastřelovací pistoli
- 1 Nabíječku
- 1 Koncovku zabraňující poškození materiálu
- 1 Kufr
- 1 Baterii Li-Ion (modely D1, M1)
- 2 Baterie Li-Ion (modely D2, M2)
- 3 Baterie Li-Ion (modely D3, M3)
- 1 Návod k obsluze
- Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
- Před použitím věnujte dostatek času pečlivému prostudování a pochopení tohoto návodu.

Štítky na nářadí

Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:



Před použitím si přečtěte návod k obsluze.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranu zraku.



Nepoužívejte na toto nářadí žádné mazivo.

Umístění datového kódu

Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je vytištěn na spodní části krytu nářadí.

Příklad:

2017 XX XX

Rok výroby

Popis (obr. A)



VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrického nářadí ani jeho součástí. Mohlo by dojít k poškození nebo k zranění.

- 1 Spouštěcí spínač
- 2 Bezpečnostní pojistka spouštěcího spínače
- 3 Kontaktní doraz
- 4 Seřizovač hloubky
- 5 Kontrolky nabití baterie a zaseknutí/zablokování
- 6 Uvolňovací páčka zablokování
- 7 Zásobník
- 8 Západka tlačného prvku
- 9 Volič režimu
- 10 Otočný držák/Háček na řemen
- 11 Šestihranný klíč
- 12 Baterie
- 13 Koncovka zabraňující poškození
- 14 Spínač volby otáček

Použití výrobku

Vaše nastřelovací pistole BTCN560 a BTCN565 jsou určeny pro nastřelování hřebíků do dřevěných obrobků.

Nastřelovací pistole BTCN560 je určena pro nastřelování v sekvenčním a rázovém režimu. Nastřelovací pistole pro sekvenční a rázový režim nastřelování **NESMÍ BÝT** používány na lešení, schodištích, žebřících nebo žebříkových konstrukcích, například na střešních lištách. U výjimek zkontrolujte místní platné pracovní předpisy.

Nastřelovací pistole BTCN565 je určena pro nastřelování v sekvenčním režimu a v režimu RapidCycle. Nastřelovací pistole určené pro sekvenční režim a režim RapidCycle **MOHOU BÝT** používány na lešení, schodištích, žebřících nebo žebříkových konstrukcích, například na střešních lištách.

NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.

Tyto nástřelovací pistole jsou elektrická nářadí pro profesionální použití.

ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.

- **Malé děti a nezkušené osoby.** Toto zařízení není určeno pro použití nedospělými nebo nezkušenými osobami bez dozoru.
- Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti nesmí být nikdy ponechány s tímto výrobkem bez dozoru.

SESTAVENÍ A NASTAVENÍ



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.



VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie a nabíječky Bostitch.

Vkládání baterie do nářadí a její vyjímání (obr. B)

POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie (12) zcela nabitá.

Vložení baterie do rukojeti nářadí

1. Srovnajte baterii (12) s drážkami uvnitř rukojeti nářadí (obr. B).
2. Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak, aby byla řádně usazena a ujistěte se, zda uslyšíte zvuk jejího zajištění.

Vyjmutí baterie z nářadí

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko baterie (18) a vytáhněte baterii rázně z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů, které jsou uvedeny v části tohoto návodu popisující nabíječku.

Baterie s ukazatelem stavu nabití (obr. B)

Některé baterie Bostitch jsou vybaveny ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených LED diod, které indikují úroveň stavu nabití baterie.

Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte tlačítko ukazatele (15). Svítící kombinace těchto tří zelených LED indikátorů určuje úroveň nabití baterie. Je-li úroveň nabití baterie nižší než požadovaná limitní hodnota pro použití, ukazatel nebude svítit a baterie musí být nabitá.

POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na základě komponentů výrobku, teploty a způsobu práce koncového uživatele.

Otočný držák / Háček na řemen (obr. F)

Držák / háček na řemen (10) může být snadno umístěn na levé nebo pravé straně nářadí, aby vyhovoval pravákům i levákům. Není-li použitý háček vyžadováno vůbec, může být otočen k přední nebo zadní části základny rukojeti.

Plnění zásobníku (obr. D)



VAROVÁNÍ: Před vkládáním nebo vyjímáním hřebíků ze zásobníku vždy proveďte zajištění nářadí a sejměte z nářadí baterii.

1. Posuňte pružné uloženou západku tlačného prvku (8) k základně zásobníku, aby došlo k řádnému zajištění.
2. Vyberte si vhodné balení hřebíků. (Viz část **Technické údaje**.) Společnost Bostitch vám doporučuje, abyste vždy používali značkové balení hřebíků Bostitch.



VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností Bostitch, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Z důvodu snížení rizika zranění používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené společností Bostitch.

3. Zasuňte balení hřebíků do vkladací drážky na boční části zásobníku. Ujistěte se, zda se hřebíky pohybují po svých hlavách v příslušné drážce.
4. Uzavřete zásobník uvolněním západky tlačného prvku. Opatrně umožněte přesunutí západky směrem dopředu a zasunutí pásky s hřebíky.

Pojistka proti nastřelení naprázdno

Tato nástřelovací pistole je vybavena pojistkou proti nastřelení naprázdno, která zabráňuje aktivaci nářadí, je-li jeho zásobník téměř prázdný. Jakmile bude v zásobníku zůstat asi 7 až 9 hřebíků, u nářadí bude aktivována pojistka proti nastřelení naprázdno. Viz část **Plnění zásobníku**, kde jsou uvedeny pokyny pro vložení páskovaných hřebíků.

POZNÁMKA: Působí-li na nářadí velká síla, je možné, že dojde k potlačení funkce pojistky. Tím je toto nářadí chráněno před potenciálním poškozením v případě pádu.

Nastavení hloubky nastřelení (obr. E)

Hloubka nastřelení hřebíku může být nastavena pomocí seřizovacího kolečka.

1. Chcete-li hřebík nastřelit do menší hloubky, otáčejte seřizovacím kolečkem (4) doleva, směrem k ikoně hřebíku v menší hloubce.
2. Chcete-li hřebík nastřelit do větší hloubky, otáčejte seřizovacím kolečkem (4) doprava, směrem k ikoně hřebíku ve větší hloubce.

Volba režimu (obr. A)

BTCN560

Chcete-li zvolit sekvenční provozní režim, přesuňte volič režimu (9) na ikonu jednoho hřebíku (/).

Chcete-li zvolit rázový provozní režim, přesuňte volič režimu (9) na ikonu tří hřebíků (//).

POZNÁMKA: Maximálního výkonu při nastřelování dlouhých hřebíků je dosahováno v sekvenčním režimu, a proto při nastřelování delších hřebíků omezte používání rázového režimu.

BTCN565

Chcete-li zvolit standardní sekvenční režim, přesuňte volič režimu 9 tak, aby byla zobrazena ikona jedné šipky (◀).

Chcete-li zvolit sekvenční režim RapidCycle, přesuňte volič režimu 9 tak, aby byla zobrazena ikona dvou šipek (◀◀).

POZNÁMKA: Životnost baterie v rychlém sekvenčním režimu RapidCycle bude kratší než ve standardním sekvenčním režimu. Provoz nářadí ve standardním sekvenčním režimu zajistí maximální provozní životnost baterie.

Volba otáček (obr. A)

Tato nastřelovací pistole je vybavena voličem otáček 14, který je umístěn na patce nářadí.

1. Při práci s kratšími hřebíky zvolte otáčky 1 nastavením voliče zcela doleva.
2. Při práci s delšími hřebíky a při pečlivějších aplikacích zvolte otáčky 2 nastavením voliče zcela doprava.

POZNÁMKA: V případě, kdy nejsou hřebíky nastřelovány do požadované hloubky při nastavení otáček 1, musíte přepnout na otáčky 2, aby došlo k zvýšení výkonu.

POZNÁMKA: Nastřelování hřebíků s délkou menší než 76 mm při nastavení otáček 2 způsobí nadměrné opotřebování nářadí a může vést k jeho předčasnému poruše.

Doporučené nastavení otáček

Použití	Typická délka hřebíků	Nastavení otáček
Dřevěné konstrukce a upevňování podlahových desek	8,255 cm, 8,89 cm	2
Běžné práce se dřevem	7,62 cm	1
Obkladové práce	6,03 cm	1
Oplocení	5,08 cm	1

POUŽITÍ

Pokyny pro použití



VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídatných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Správná poloha rukou (obr. G)



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění VŽDY používejte správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění držte nářadí VŽDY bezpečně a očekávejte nenadálé reakce.

Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu ruku na hlavní rukojeti 16, jako na uvedeném obrázku.

Příprava nářadí (obr. A)

1. Vyjměte baterii 12 z nářadí a zajistěte, aby bylo nářadí zajištěno.
2. Vyjměte ze zásobníku 7 všechny hřebíky.
3. Zkontrolujte, zda se může volně pohybovat kontaktní doraz 3.
4. Vložte hřebíky zpátky do zásobníku.
5. Vložte do nářadí baterii.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte toto nářadí, neprobíhá-li volný pohyb kontaktního dorazu nebo tlačného prvku.

POZNÁMKA: NIKDY na toto zařízení a do tohoto zařízení nestříkejte žádná maziva nebo čisticí prostředky. To by mohlo vážně ovlivnit jeho provozní životnost a výkon.



Záběh nářadí

Uvědomte si prosím, že před využíváním maximálního výkonu vyžaduje toto nářadí určitou dobu záběhu, aby došlo k řádnému usazení všech dílů. Může se stát, že během tohoto období nebude nářadí nastřelovat dlouhé hřebíky stejnoměrně. Po nastřelení 500 až 1 000 hřebíků by mělo mít toto nářadí záběh za sebou a mělo by využívat svou maximální kapacitu.

Ovládání nářadí (obr. A)

Model BTCN560 může pracovat v jednom ze dvou možných režimů: sekvenční režim nebo rázový režim.

Model BTCN565 může pracovat v jednom ze dvou možných režimů: sekvenční režim nebo režim RapidCycle.

Rázový režim (POUZE BTCN560)

Rázový režim je používán pro rychlé nastřelování hřebíků do rovných a stabilních povrchů a je nejvíce efektivním režimem pro práci s kratšími hřebíky.

1. Pomocí voliče režimu 9 proveďte volbu rázového provozního režimu (⚡).
2. Uvolněte pojistku spouště 2.
 - a. Při nastřelení jednoho hřebíku používejte toto nářadí v sekvenčním režimu:
 - b. Přitlačte kontaktní doraz 3 k pracovnímu povrchu.
 - c. Stiskněte spouštěcí spínač 1, aby došlo k aktivaci nářadí. Každé stisknutí spouštěcího spínače s kontaktním dorazem přitlačeným k povrchu obrobku způsobí nastřelení jednoho hřebíku.
3. Chcete-li nastřelit několik hřebíků, stiskněte a držte spouštěcí spínač 1, a potom opakovaně přitlačujte kontaktní doraz 3 k povrchu obrobku.



VAROVÁNÍ: Pokud nářadí nepoužíváte, nedržte stisknutou spoušť. Není-li nářadí používáno, dbejte na to, aby byla pojistka spouště 2 v zajišťovací poloze, aby bylo zabráněno náhodnému nastřelení hřebíku.

4. Je-li prováděna změna mezi rázovým a sekvenčním režimem, musí být provedeno nové nastavení hloubky nastřelení. Potřebné pokyny najdete v části **Nastavení hloubky nastřelení**.

Sekvenční provozní režim

Sekvenční provozní režim je používán pro přerušované nastřelování, je-li vyžadováno velmi pečlivé a přesné umístění hřebíků. Tento režim také nabízí maximální výkon pro nastřelení nejdelších hřebíků.

1. Pomocí voliče režimu **9** proveďte volbu sekvenčního provozního režimu (**/**).
2. Uvolněte pojistku spouště **2**.
3. Přitlačte kontaktní doraz **3** k pracovnímu povrchu.
4. Stiskněte spouštěcí spínač **1**, aby došlo k aktivaci nářadí.
5. Uvolněte spoušť a zvedněte nastřelovací pistoli z povrchu obrobku.
6. Při nastřelení dalšího hřebíku zopakujte kroky 3–5.

Režim RapidCycle (BTCN565)

Režim RapidCycle je ideální pro případy, kdy uživatel postupně nastřeluje mnoho hřebíků a kdy se potřebuje rychleji pohybovat. Nářadí stále pracuje kompletně v sekvenčním režimu, ale nářadí se automaticky připravuje na nastřelení dalšího hřebíku ihned po nastřelení, aby minimalizovalo čas strávený čekáním na to, kdy motor dosáhne požadovaných otáček.

1. Pomocí spínače voliče režimu **9** zvolte režim RapidCycle (**44**).
2. Uvolněte pojistku spouště **2**.
3. Při nastřelení jednoho hřebíku použijte toto nářadí v sekvenčním režimu:
 - Přitlačte kontaktní doraz **3** k obrobku.
 - Stiskněte spouštěcí spínač **1**, aby došlo k aktivaci nářadí. (Po nastřelení hřebíku uslyšíte, jak se roztáčí motor.)
4. Chcete-li nastřelit několik hřebíků, jednoduše zopakujte pokyny z výše uvedeného bodu 3. Pokud nenastřelíte hřebík do 2 sekund od předcházejícího nastřelení, motor se zpomalí.

Použití pojistky spouště (obr. C)

Každá nastřelovací pistole Bostitch je vybavena pojistkou spouště **2**, která při zatlačení směrem doprava, jak je zobrazeno na obr. C, zabraňuje nastřelení hřebíku, protože provede zajištění spouště a přemostění výkonu na motor.

Je-li pojistka spouště nastavena směrem doleva, nářadí bude zcela funkční. Provádíte-li jakékoli seřizování nářadí nebo není-li nářadí používáno, pojistka spouště musí být vždy řádně zajištěna.

Koncovka zabraňující poškození (obr. A)

Používáte-li toto nářadí na materiálech, u kterých nesmí dojít k jejich poškození, jako jsou obkladové listy, použijte na kontaktním dorazu **3** plastovou koncovku zabraňující poškození **13**.

LED indikátor (obr. A)

Vaše nastřelovací pistole je vybavena dvěma LED indikátory **5**, které jsou umístěny na zadní části nářadí, těsně pod zadní krytkou. Další pokyny najdete také v části **Odstraňování závad**.

		NEDOSTATEČNĚ NABITÁ BATERIE Nahraďte baterii nabitou baterií.
		HORKÁ BATERIE Nechejte baterii vychladnout nebo ji nahraďte vychladlou baterií.
		STAV ZASEKNUTÍ/ZABLOKOVÁNÍ Otočte páku uvolnění zablokování, aby došlo k uvolnění. Viz část Uvolnění zablokování .
		HORKÉ NÁŘADÍ Před pokračováním v práci nechejte nářadí vychladnout.

Odstranění zablokování (obr. A, C)

Je-li tato nastřelovací pistole používána na tvrdší materiál, kdy je pro nastřelení hřebíku využívána všechna dostupná energie motoru, nářadí se může zastavit. Úderník nedokončí kompletní cyklus nastřelení a indikátor zablokování **5** bude blikat. Otočte páčkou pro uvolnění zablokování **6** na nářadí a mechanismus se uvolní. Jestliže se úderník nevrátí automaticky do výchozí polohy, postupujte podle pokynů v části **Odstranění zablokovaného hřebíku**. Jestliže se nářadí stále zastavuje, zkontrolujte prosím zvolený režim, materiál a délku hřebíků, abyste se ujistili, zda prováděná práce není příliš náročná.

Odstranění zablokovaného hřebíku (obr. A, C)

Dojde-li k zablokování hřebíku v přední koncové části nářadí, bude blikat indikátor zablokování **5**.

POZNÁMKA: K zablokování může dojít v důsledku nahromadění nečistot

v kanálku v přední části nářadí. Zaznamenáte-li jakékoli změny výkonu tohoto nářadí, podle níže uvedeného postupu prosím zkontrolujte a odstraňte všechny nečistoty.

1. Vyjměte z nářadí baterii a zajištěte pojistku spouště **2**.
2. Posuňte pružné uloženou západku tlačného prvku **8** z základně zásobníku, aby došlo k řádnému zajištění a vyjměte pásek s hřebíky.
3. Pomocí dodaného šestihranného klíče **11** povolte dva šrouby **17** na horní části zásobníku.
4. Otočte zásobník **7** směrem dopředu.
5. Odstraňte zablokovaný/ohnutý hřebík a je-li nutné, použijte kleště.
6. Je-li úderník ve spodní poloze, otočte uvolňovací páčkou zablokování **6** nacházející se na horní části nastřelovací pistole.

POZNÁMKA: Nedoje-li po otočení páčky uvolnění zablokování k obnovení funkce úderníku, možná bude nutné ruční nastavení pomocí dlouhého šroubováku.

7. Otočte zásobník zpět do původní polohy pod přední částí nářadí a utáhněte šrouby **17**.
8. Vložte baterii zpět do nářadí.

9. Nářadí bude vyřazeno z činnosti a jeho funkce nebude obnovena, dokud nebude vyjmuta a znovu vložena baterie.

POZNÁMKA: Vložte hřebíky zpět do zásobníku (viz část **Plnění zásobníku**).

10. Uvolněte západku tlačného prvku **8**.

11. Jakmile budete připraveni pokračovat v nastřelování, odblokujte pojistku spouště **2**.

Dochází-li k zablokování hřebíku v přední části nářadí příliš často, svěťte opravu tohoto nářadí autorizovanému servisu Bostitch.

ÚDRŽBA

Vaše elektrické nářadí Bostitch bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přidavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Nabíječka a baterie nejsou opravitelné.

Mazání

Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.

POZNÁMKA: NIKDY na toto zařízení a do tohoto zařízení nestříkejte žádná maziva nebo čisticí prostředky. To by mohlo vážně ovlivnit jeho provozní životnost a výkon.



Čištění



VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích drážkách hlavního krytu a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, odstraňte je proudem suchého stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto úkonu údržby použijte schválenou ochranu zraku a schválený respirátor.



VAROVÁNÍ: K čištění nekovových součástí nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou narušit materiály použité v těchto částech. Používejte pouze hadřík navlhčený v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.

Doplňkové příslušenství



VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností Bostitch, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Z důvodu snížení rizika zranění používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené společností Bostitch.

Další informace týkající se vhodného příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.

Ochrana životního prostředí



Trídte odpad. Výrobky a baterie označené tímto symbolem nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu.



Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po surovinách. Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií podle místních předpisů.

Nabíjecí baterie

Tato baterie s dlouhou životností musí být nabíjena v případě, kdy již neposkytuje dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné pracovní operace. Po ukončení provozní životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:

- Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí vyjměte.
- Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte je prosím prodejci nebo do místní sběrně. Shromážděné baterie budou recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

MNOHO BĚŽNÝCH PROBLÉMŮ MŮŽE BÝT SNADNO VYŘEŠENO POMOCÍ NÍŽE UVEDENÉ TABULKY.

U vážnějších problémů nebo v případech, kdy problémy přetrvávají, kontaktujte nejbližší autorizovaný servis Bostitch, nebo kontaktujte zástupce společnosti Bostitch na adrese, která je uvedena v tomto návodu.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakékoli opravy nářadí VŽDY zajistěte a sejměte z něj baterii.

PŘÍZNAK	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Po stisknutí spouště se nerozběhne motor	Pojistka spouště v zajišťovací poloze	Odblokujte pojistku spouště.
	Nářadí je zablokováno, což zabráňuje otáčení motoru	Otočte páčkou pro uvolnění zablokování na nářadí a mechanismus se uvolní. Nevrací-li se úderník do výchozí polohy, vyjměte baterii a ručně zatlačte úderník zpět do výchozí polohy.
	Nářadí je v režimu sekvenční nastřelování	Před nastřelením hřebíku nebo před přepnutím na rázový režim nejdříve stlačte kontaktní doraz (pouze BTCN560).
	Elektronický systém nářadí musí být resetován	Vyjměte z nářadí baterii, počkejte 3 sekundy a vložte baterii zpět do nářadí.
	Motor se zastaví po uplynutí 5 sekund	Normální provoz, uvolněte spoušť a znovu ji stiskněte.
	Kontakty jsou poškozeny nebo znečištěny	Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Poškozená vnitřní elektronika	Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Poškozená spoušť	Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Baterie je horká	Nechejte baterii vychladnout nebo ji nahradte vychladlou baterií.
Po stisknutí kontaktního dorazu se nerozběhne motor	Nářadí je horké	Před pokračováním v práci nechejte nářadí vychladnout.
	Pojistka spouště v zajišťovací poloze	Odblokujte pojistku spouště.
	Je aktivována pojistka proti nastřelení naprázdno, která blokuje kontaktní doraz proti kompletnímu pohybu	Vložte více hřebíků do zásobníku.
	Nářadí je zablokováno, což zabráňuje otáčení motoru	Otočte páčkou pro uvolnění zablokování na nářadí a mechanismus se uvolní. Nevrací-li se úderník do výchozí polohy, vyjměte baterii a ručně zatlačte úderník zpět do výchozí polohy.
	Ohnutý kontaktní doraz	Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Motor se zastaví po uplynutí 5 sekund	Normální provoz, uvolněte kontaktní doraz a znovu jej stlačte.
	Kontakty jsou poškozeny nebo znečištěny	Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Poškozená vnitřní elektronika	Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Poškozená spoušť	Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Baterie je horká	Nechejte baterii vychladnout nebo ji nahradte vychladlou baterií.
	Nářadí je horké	Před pokračováním v práci nechejte nářadí vychladnout.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD (pokračování)

PŘÍZNAK	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nářadí nelze ovládat (motor běží, ale nastřelování není funkční)	Je aktivována pojistka proti nastřelení naprázdno, která blokuje kontaktní doraz proti kompletnímu pohybu	Vložte hřebíky do zásobníku.
	Nedostatečně nabitá nebo poškozená baterie	Je-li na baterii zobrazen stav nabití, zkontrolujte úroveň nabití baterie. Je-li to nutné, nabijte nebo vyměňte baterii.
	Zablokovaný hřebík/úderník se nevrací do výchozí polohy	Vyjměte baterii, odstraňte zablokovaný hřebík, použijte páčku pro uvolnění zablokování, (je-li to nutné, vytlačte úderník nahoru ručně), vložte zpět baterii.
	Poškozený úderník/vratný systém	Vyměňte úderník/vratný systém. Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Zablokovaný vnitřní mechanismus	Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Poškozená vnitřní elektronika	Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
Motor se spustí, ale je příliš hlučný	Zablokovaný hřebík a úderník je zablokován v dolní poloze	Použijte páčku pro uvolnění zablokování, odstraňte zablokované hřebíky a je-li to nutné, vraťte zpět úderník ručně.
	Poškozený úderník/vratný systém	Vyměňte úderník/vratný systém. Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
Úderník se neustále zastavuje v dolní poloze	Zablokovaný hřebík a úderník je zablokován v dolní poloze	Použijte páčku pro uvolnění zablokování, odstraňte zablokované hřebíky a je-li to nutné, vraťte zpět úderník ručně.
	Poškozený úderník/vratný systém	Vyměňte úderník/vratný systém. Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Materiál a délka hřebíků	Dochází-li k zablokování nářadí opakovaně (je nutné otočení páčky uvolnění zablokování silou), vyberte si vhodný materiál a délku hřebíků, která bude odpovídat prováděné aplikaci.
	U nářadí ještě neproběhl záběh	Nové nářadí může nastřelit 500 až 1 000 hřebíků, dokud si jeho jednotlivé části dokonale nesesednou. Máte-li během tohoto období obtíže s úplným nastřelováním hřebíků, nastřelujte kratší hřebíky.
	Použití nesprávných otáček	Zkoušíte-li nastřelovat do měkkého dřeva delší hřebíky nebo je nastřelovat do tvrdších materiálů pomocí otáček 1 – nastavte volič otáček do polohy 2.
	Nečistoty v přední části	Očistěte přední koncovou část a pečlivě zkontrolujte, zda se v ní nenachází žádné malé částčky zlomených hřebíků.

PŘÍZNAK	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nářadí pracuje, ale nedochází k úplnému nastřelení hřebíků	Nastavená hloubka nastřelení je příliš malá	Provedte nastavení větší hloubky nastřelení.
	Nářadí není řádně přitisknuto k obrobku	Vyvíjejte na nářadí odpovídající sílu, aby bylo nářadí pevně přitisknuto k obrobku. Viz návod pro použití.
	Je zvolen rázový režim s dlouhými hřebíky (pouze BTCN560)	Zvolte sekvenční režim.
	Materiál a délka hřebíků	Dochází-li k zablokování nářadí opakovaně (je nutné otočení páčky uvolnění zablokování), vyberte si vhodný materiál a délku hřebíků, která bude odpovídat prováděné aplikaci.
	Poškozená nebo opotřebovaná špička úderníku	Vyměňte úderník/vratný systém. Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Nářadí je používáno s koncovkou zabraňující poškození	Sejměte koncovku zabraňující poškození.
	U nářadí ještě neproběhl záběh	Nové nářadí může nastřelit 500 až 1 000 hřebíků, dokud si jeho jednotlivé části dokonale nesednou. Máte-li během tohoto období obtíže s úplným nastřelováním hřebíků, nastřelujte kratší hřebíky.
	Použití nesprávných otáček	Zkousíte-li nastřelovat do měkkého dřeva delší hřebíky nebo je nastřelovat do tvrdších materiálů pomocí otáček 1 – nastavte volič otáček do polohy 2.
Nářadí pracuje, ale nejsou nastřeleny žádné hřebíky	Poškozený pohonný mechanismus	Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	V zásobníku nejsou žádné hřebíky	Vložte hřebíky do zásobníku.
	Špatný rozměr nebo úhel hřebíků	Používejte pouze doporučené hřebíky. Viz část Technické údaje .
	Nečistoty v přední části	Očistěte přední koncovou část a pečlivě zkontrolujte, zda se v ní nenachází žádné malé částičky zlomených hřebíků.
	Nečistoty v zásobníku	Vyčistěte zásobník.
	Opotřebovaný zásobník	Vyměňte zásobník. Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Poškozený nebo opotřebovaný úderník	Vyměňte úderník. Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Poškozená pružina úderníku	Vyměňte pružinu, svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.

PŘÍZNAK	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zablokovaný hřebík	Špatný rozměr nebo úhel hřebíků	Používejte pouze doporučené hřebíky. Viz část Technické údaje .
	Po odstranění zablokovaného hřebíku/kontroly není zásobník řádně zajištěn.	Zajistěte, aby byly šrouby zásobníku řádně dotaženy dodaným klíčem.
	Poškozený nebo opotřebovaný úderník	Vyměňte úderník. Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Materiál a délka hřebíků	Dochází-li k zablokování nářadí opakovaně (je nutné otočení páčky uvolnění zablokování silou), vyberte si vhodný materiál a délku hřebíků, která bude odpovídat prováděné aplikaci.
	Nečistoty v přední části	Očistěte přední koncovou část a pečlivě zkontrolujte, zda se v ní nenachází žádné malé částičky zlomených hřebíků.
	U nářadí ještě neproběhl záběh	Nové nářadí může nastřelit 500 až 1 000 hřebíků, dokud si jeho jednotlivé části dokonale nesesnou. Máte-li během tohoto období obtíže s úplným nastřelováním hřebíků, nastřelujte kratší hřebíky.
	Použití nesprávných otáček	Zkoušíte-li nastřelovat do měkkého dřeva delší hřebíky nebo je nastřelovat do tvrdších materiálů pomocí otáček 1 – nastavte volič otáček do polohy 2.
	Opotřebovaný zásobník	Vyměňte zásobník. Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Poškozená pružina úderníku	Vyměňte pružinu. Svěřte opravu autorizovanému servisu Bostitch.
	Je aktivována pojistka proti nastřelování naprázdno, v zásobníku zůstává pouze 7 až 9 hřebíků a uživatel vyvíjí na kontaktní doraz nadměrnou sílu, vyřazování funkce pojistky	Vložte do zásobníku více hřebíků, aby došlo k deaktivaci pojistky proti nastřelování naprázdno.

