

## BF33, BF33-2, BTCN560, BTCN565 – SADA PRO VÝMĚNU VRATNÉ PRUŽINY



**VAROVÁNÍ:** Před použitím jakéhokoli příslušenství si z důvodu zajištění vlastní bezpečnosti přečtěte návod k použití. Nebudou-li splněny tyto požadavky, může dojít k zranění osob a k vážnému poškození nářadí a jeho příslušenství. Při opravách tohoto nářadí používejte pouze shodné náhradní díly.

**POZNÁMKA:** Všechny mechanické části sady pro výměnu pružiny jsou zobrazeny pro usnadnění a ověření zařazení. Tato sada obsahuje také lepidlo Loctite® pro použití v kroku 8. Viz obr. 6.

### VÝMĚNA PRASKLÉ VRATNÉ PRUŽINY:

**POZNÁMKA:** Pružiny musí být vyměňovány jako pár a pouze pomocí správného příslušenství ze sady BOSTITCH pro výměnu vratné pružiny.

1. Pomocí dodaného klíče (k) povolte dva šrouby (aa) na obou stranách nářadí. Viz obr. 1.
2. Vyjměte z nářadí vratný systém (bb). Viz obr. 2.
3. Sejměte svorku vodicí tyče pružiny (cc) z vodicí tyče pružiny (dd). Viz obr. 3.
4. Otočte a sejměte doraz pružiny (ee) a sejměte podložku (ff) i vratnou pružinu (gg). Viz obr. 4.
5. Nasadte na vodicí tyč pružiny (dd) novou vratnou pružinu a podložku. Stlačte pružinu s podložkou až do blízkosti opačného konce vodicí tyče a otáčejte dorazem nové pružiny, dokud nedosáhne drážky (hh) pro svorku vodicí tyče pružiny.
6. Namontujte bezpečně novou svorku vodicí tyče pružiny a umístěte doraz proti svorce.
7. Zopakujte kroky 3–6 u druhé pružiny.

**POZNÁMKA:** Zkontrolujte návrat úderníku posunováním úderníku nahoru po vodicí tyči pružiny a nechte jej spustit zpět. Musí se vrátit působením síly vratné pružiny.

8. Nasuňte vratný systém (bb) zpět do nářadí. Je důležité, aby byla provedena kontrola srovnání úderníku a setrvačnicku před našroubováním vratného systému zpět do nářadí. To může být provedeno připojením baterie a přitlačením a následným uvolněním koncové části nářadí k povrchu stolu nebo k tvrdému povrchu. To způsobí spuštění motoru.

**POZNÁMKA:** Jsou-li úderník a setrvačnick správně srovnány, uslyšíte snížení otáček motoru z maximálních otáček. Nejsou-li úderník a setrvačnick správně srovnány, motor se nemusí spustit a může zpomalovat mnohem rychleji než normálně, což bude doprovázeno skřípavým hlukem vycházejícím z nářadí. Dojde-li k takové situaci, vratný systém demontujte a znovu namontujte.

9. Jakmile bude vratný systém správně usazen, otevřete dodané balení lepidla Loctite®, naneste malé množství tohoto lepidla na závity dvou šroubů (aa) a oba šrouby namontujte a řádně utáhněte pomocí klíče.







**VAROVÁNÍ:** Vždy otestujte toto nářadí nastřílením krátkých hřebíků do měkkého dřeva, abyste se ujistili, zda nářadí pracuje správně. Nepracuje-li toto nářadí správně, kontaktujte okamžitě autorizovaný servis BOSTITCH.




**VAROVÁNÍ:** LEPIDLO LOCTITE® OBSAHUJE LÁTKY, KTERÉ MOHOU PODRÁŽDIT OČI, POKOŽKU A DÝCHACÍ SYSTÉM. Nevdechujte výpary. Zabráňte kontaktu s očima, pokožkou nebo oděvem. Používejte pouze na řádně větraných místech. Uložte jej mimo dosah dětí.

**PRVNÍ POMOC** Obsahuje polyglykoldimethakrylát, polyglykol oleát propylen glykol, oxid titaničitý a kumen hydroperoxid. Při požití okamžitě kontaktujte zdravotnické centrum nebo lékaře. Nevývolávejte zvracení. Při nadýchání přesuňte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Dostane-li se do očí, vyplachujte oči po dobu 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. Zasaženou pokožku opláchněte řádně vodou. Dostane-li se na oděv, odstraňte tento oděv.

\*Loctite® je registrovaná ochranná známka společnosti Henkel Corp.

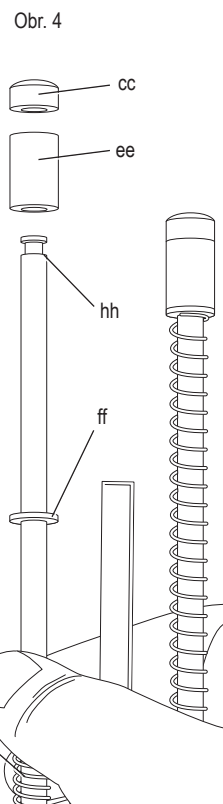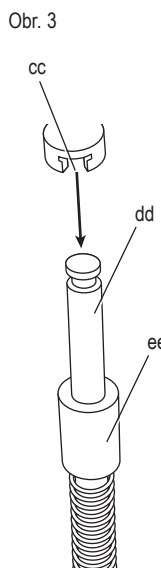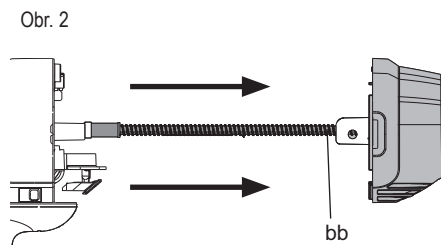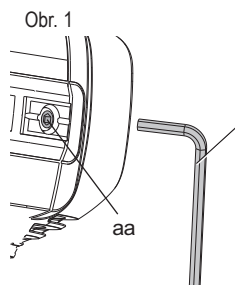

Obr. 5

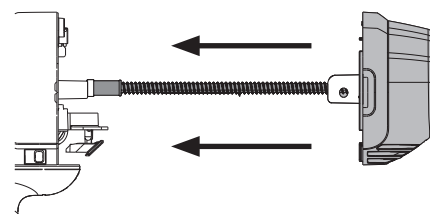

Obr. 6

